


Fiche produit détaillée

Article : Support de auvent 270° 180° et 2M droit pour galerie slimline Front Runner par Alu-Cab

Aucune
image
disponible

Summary

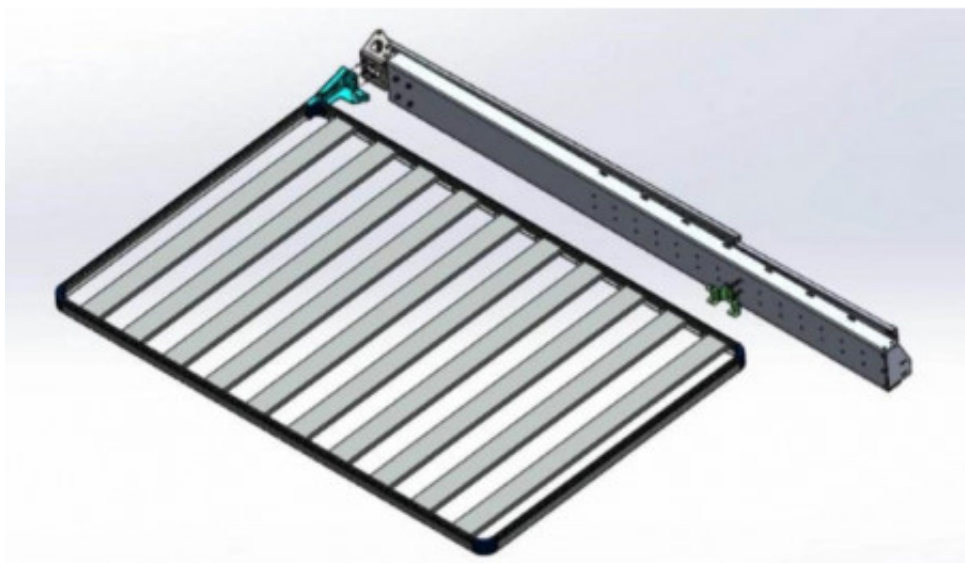

Pricelist

Features

Description

Pour installer correctement le auvent 270° sur votre 4x4 Alu-Cab propose différentes solutions de montage selon l'endroit

Ces supports de toit se boulonnent directement sur la galerie de toit Slimline Front Runner et comprennent deux pièces de montage :

- la première qui se fixe à l'arrière au niveau coin droit
- le second sur le côté de la galerie vers l'avant

Les supports sont fabriqués en acier inoxydable.

Lors de l'utilisation de vis plus courtes, les rails et les points de fixation d'origine du toit peuvent être utilisés.

Notre recommandation est d'utiliser les vis plus longues pour un montage maximum et stable - mais vous DEVEZ percer des trous dans le toit pour ce faire.

Ils existent d'autres supports universels :

- Supports pour barres transversales Alu-Cab
- Supports Front-Runner
- Supports Rhino Rack
- Supports pour la tente de toit Alu-Cab Gen 3
- Supports pour Land Rover
- Supports pour Toyota Land Cruiser